

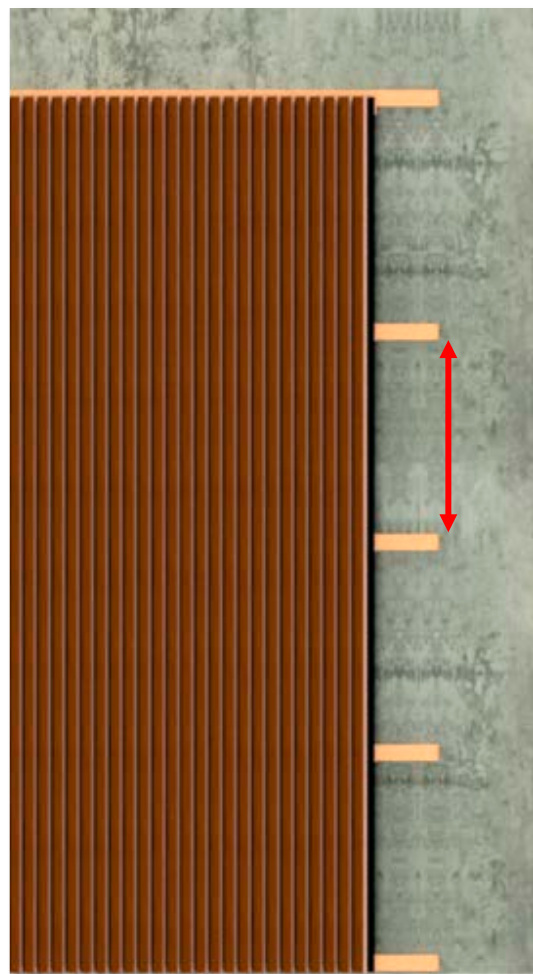


Montage af Tripplex trælamelpaneler

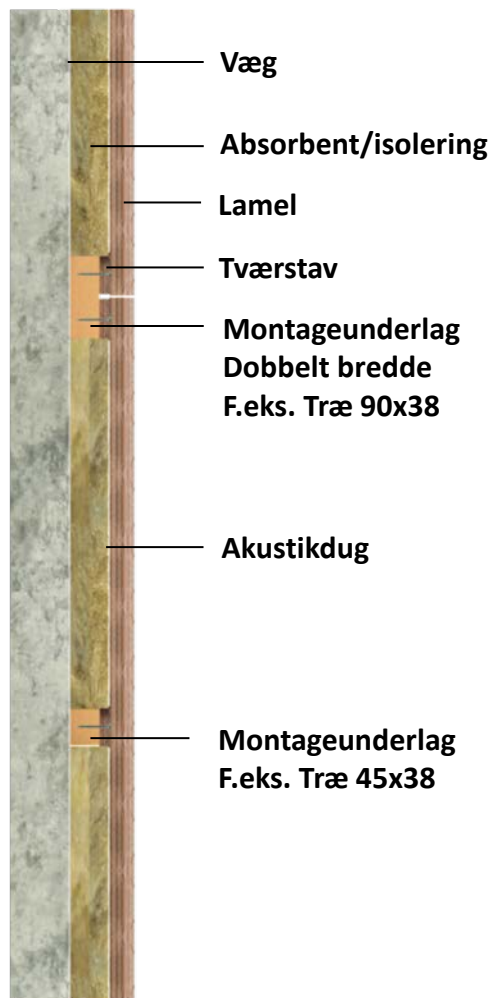

=

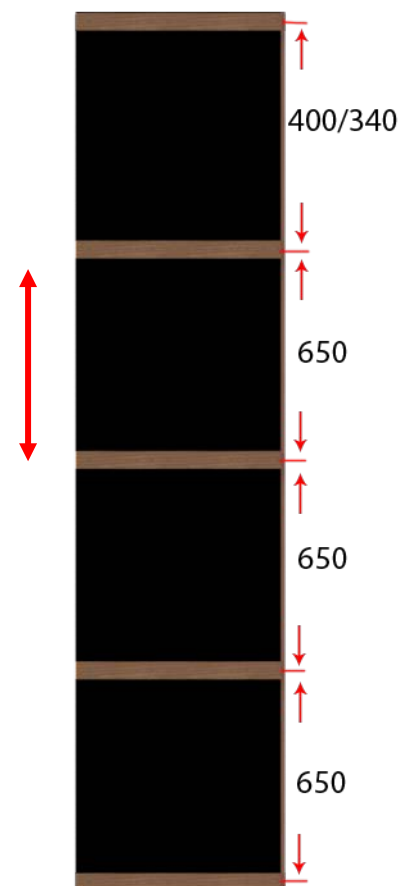

Montageunderlag monteres direkte på væggen, med afstand svarende til afstanden mellem akustikpanelets tværstave. Standardmål for de nederste tværstave center til center er 650 mm.


Afstanden mellem de to øverste tværstave er afhængig af panelets længde og er følgende

Panel L. 2400 mm = 400 mm

Panel L. 2900 mm = 340 mm

Skal der monteres flere paneler i længderetningen, benyttes montageunderlag i dobbeltbredde hvor panelerne mødes.


Montage af Tripplex trælamelpaneler

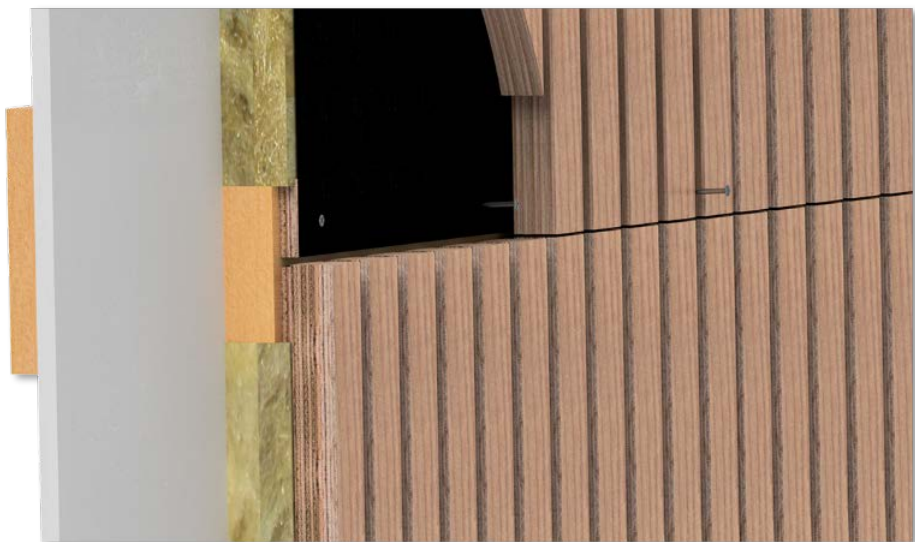

Akustikpanelet monteres på underlaget med skruer (min. 3,5 x 35 mm) gennem tværstavene mellem panelernes yderste lameller.


Ved montering af flere paneler i panelernes længderetning, monteres disse med en afstand på minimum 2 mm.

En udvidet akustikløsning opnås ved at tilføje lydabsorbent/isolering mellem montageunderlaget

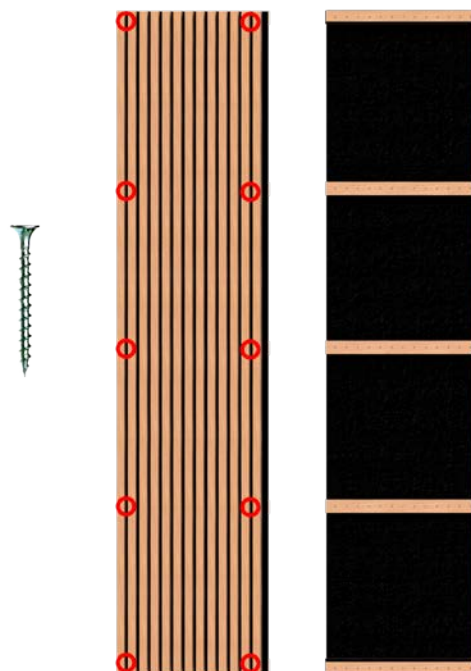


Monteringen giver mulighed for 2 mm justering mellem de enkelte akustikpaneler.


Panelerne monteres i retning således at lamellen på det efterfølgende panel overlapper tværstav og dug. For at sikre et ensartet udtryk, anbefaler vi at bruge en afstandsklods i samme bredde som afstanden mellem panelets lameller

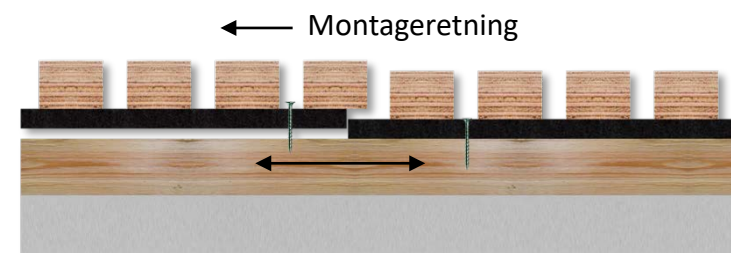

Tilpasning af længden på Tripplex trælamelpaneler:

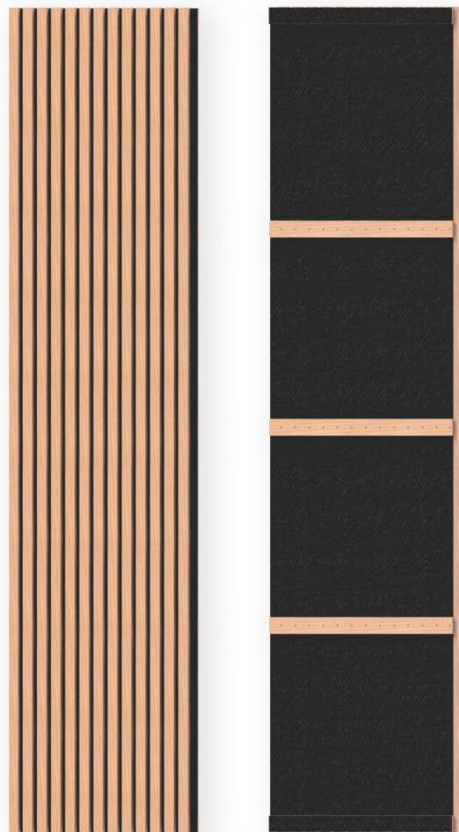


Ønsker man at tilpasse et eller flere paneler i længderetningen, anbefales det at benytte følgende fremgangsmåde for at opnå det bedste resultat.

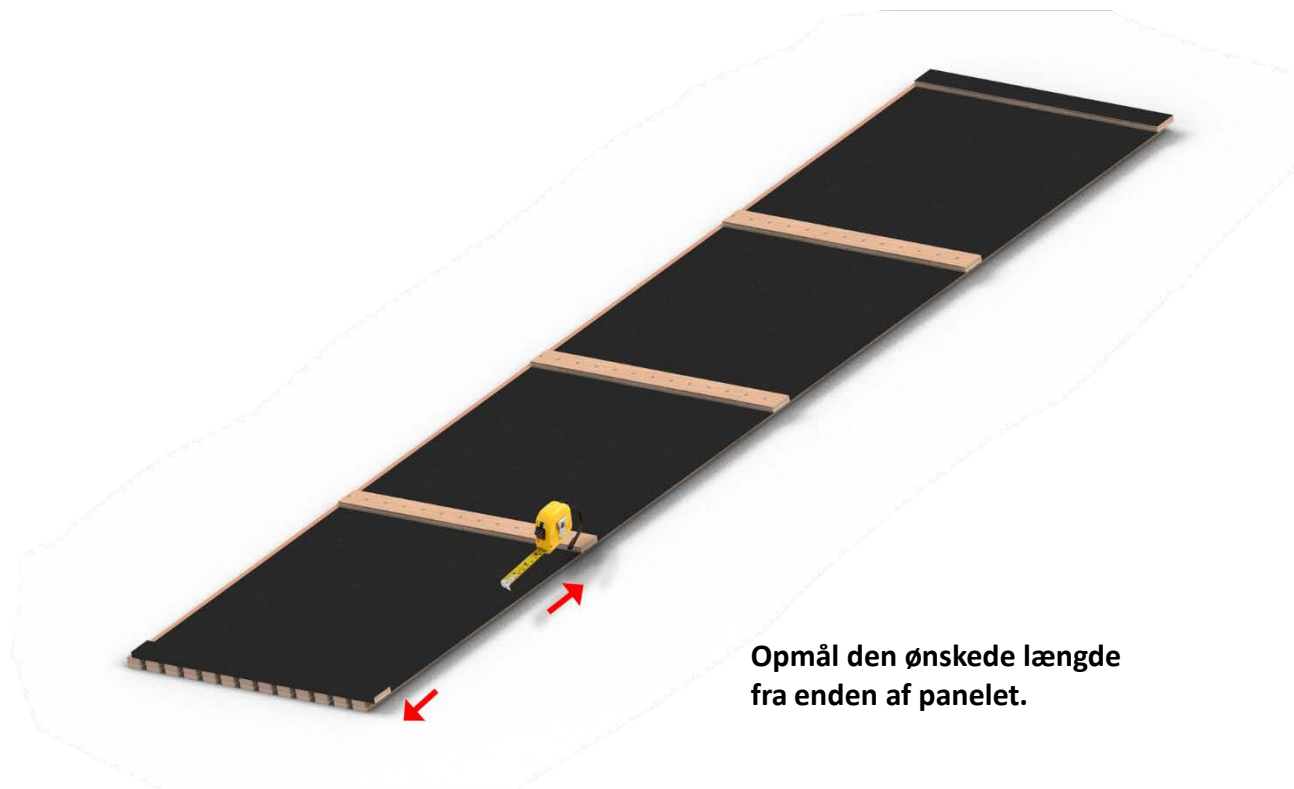


Opmål den ønskede længde fra enden af panelet.

Tilpasning af længden på Tripplex trælamelpaneler:

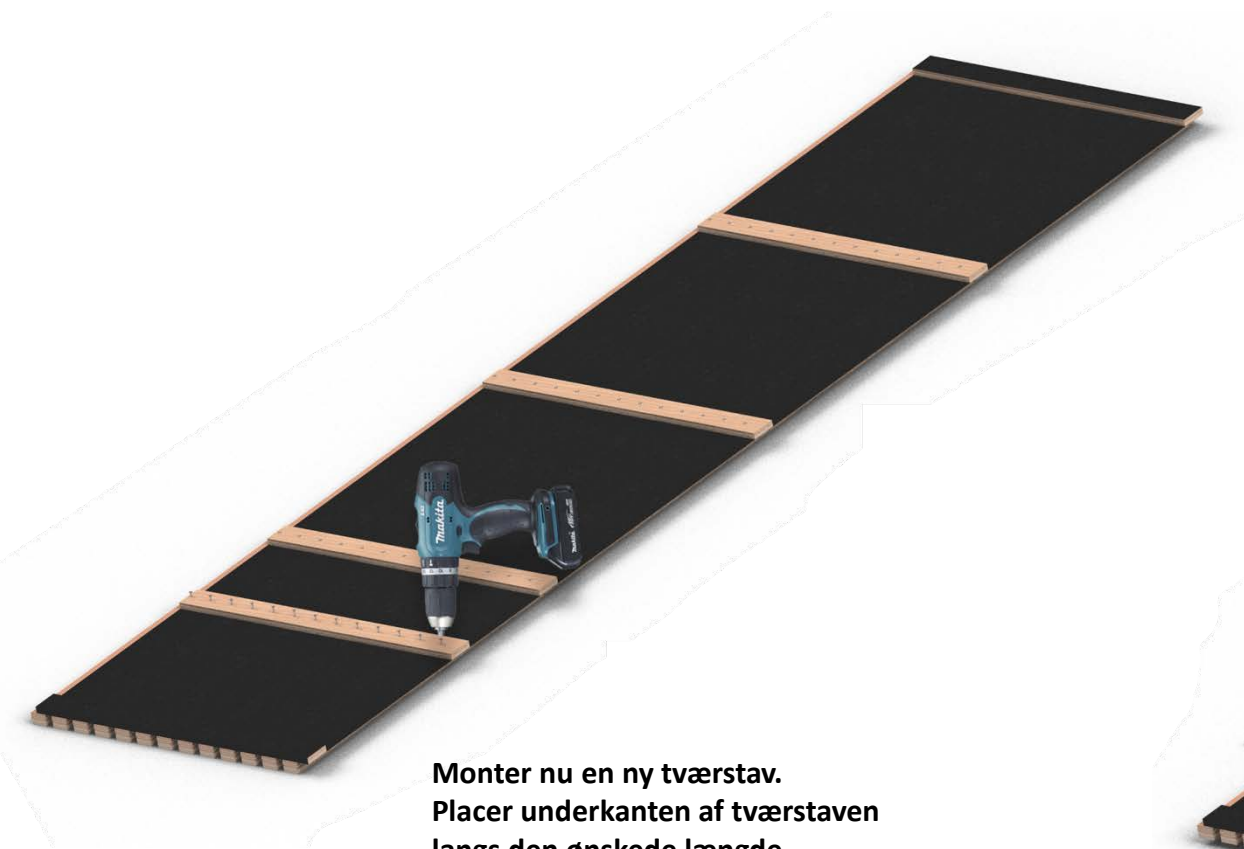


Monter nu en ny tværstav.
Placer underkanten af tværstaven
langs den ønskede længde.
Tværstaven monteres med en af de
medfølgende skruer
i hver lamel.

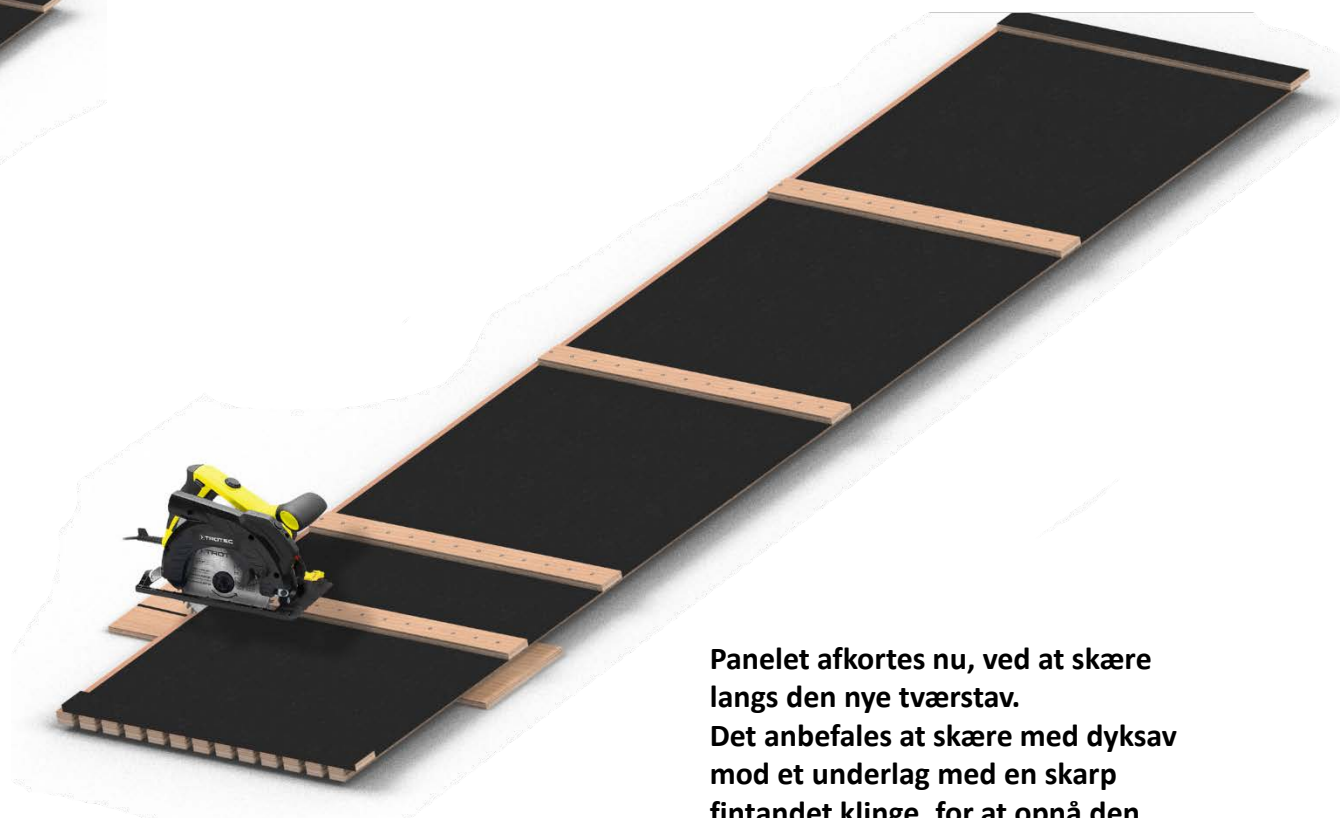


Panelet afkortes nu, ved at skære
langs den nye tværstav.
Det anbefales at skære med dyksav
mod et underlag med en skarp
fintandet klinge, for at opnå den
bedste finish.

Tilpasning af længden på Tripplex trælamelpaneler:

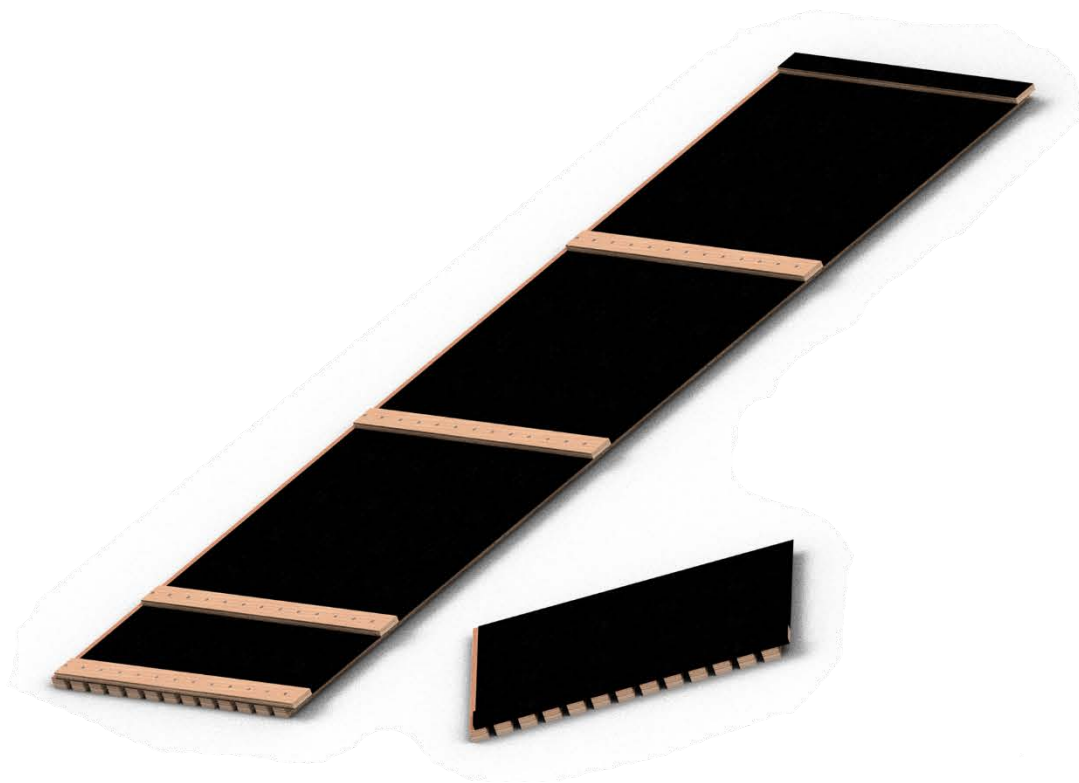


Panelet er nu tilpasset i længden
og klargjort til montering

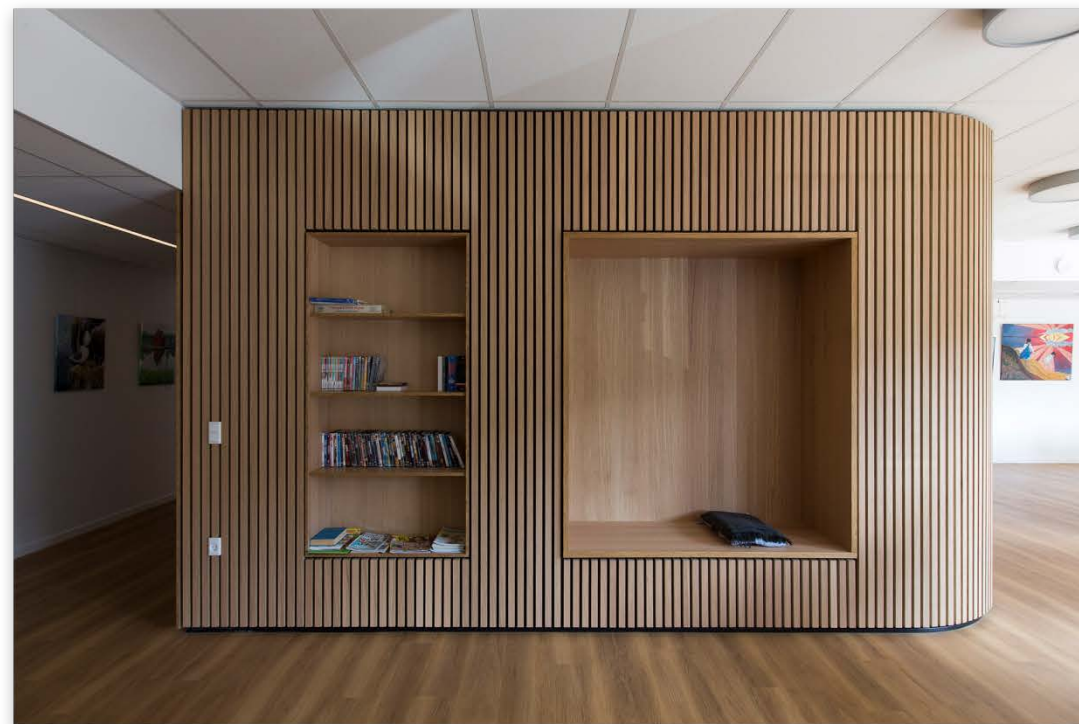

Tilpasning af bredden på Tripplex trælamelpaneler:


Ønsker man at tilpasse et eller flere paneler i bredden, anbefales det at benytte følgende fremgangsmåde for at opnå det bedste resultat.

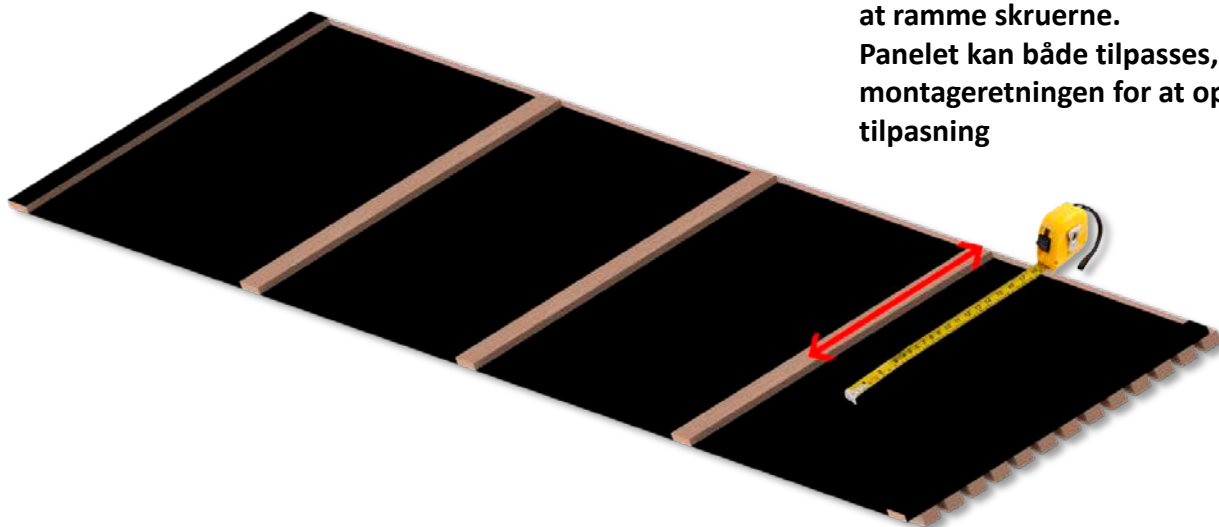


Mål afstanden til den lamel panelet ønskes tilpasset til, og marker afstanden på tværstavene. Vær opmærksom på ikke at ramme skruerne. Panelet kan både tilpasses, i eller modsat montereretningen for at opnå den bedste tilpasning

MONTAGE VEJLEDNING

Tilpasning i montereretningen




Tilpasning modsat montereretningen




Tilpasning af bredden på Tripplex trælamelpaneler:


Skær akustikdugen mellem
tværstavene, oven på lamellen
med en skarp hobbykniv

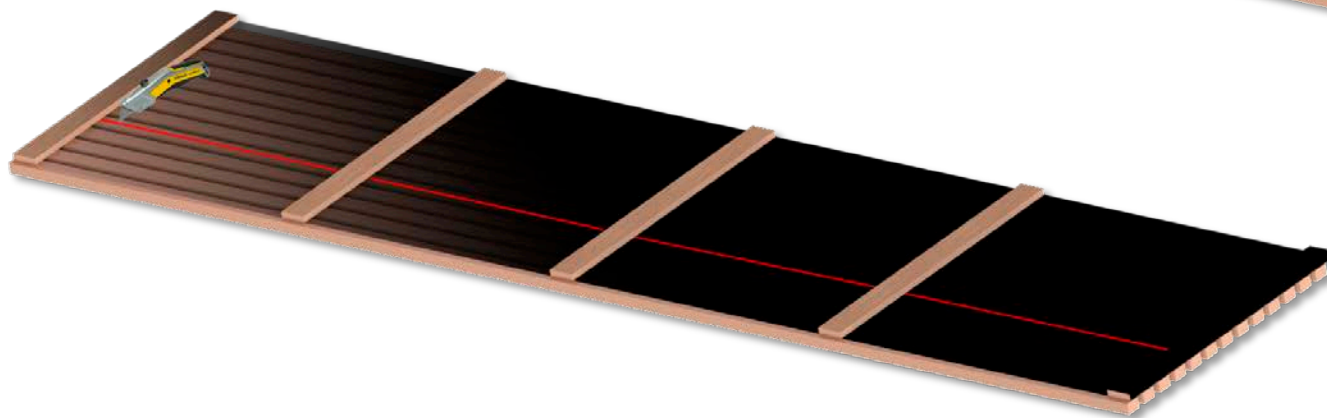

Tværstav og dug skæres nu i en arbejdsgang
langs markeringen, en ad gangen.
Det anbefales at benytte en dyksav, med en
skarp fintandet klinge, indstillet til tværtavens
dimension.

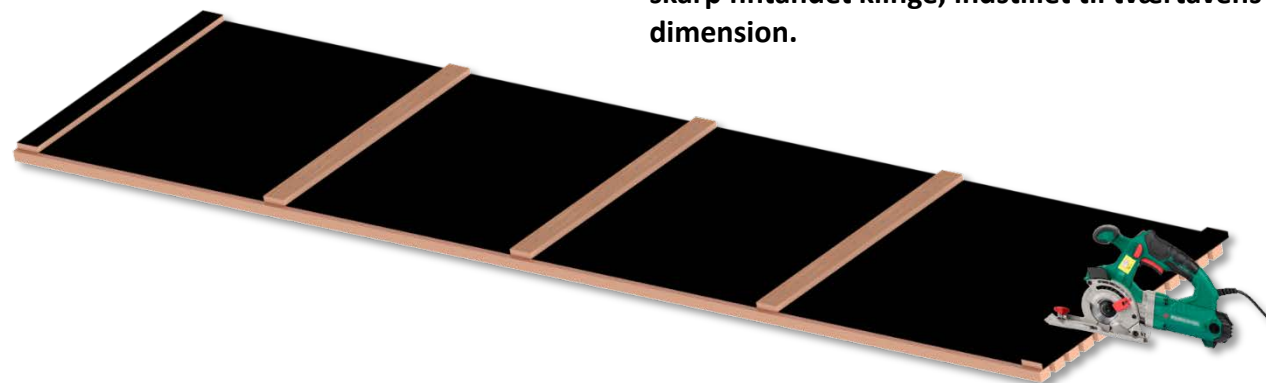

Tilpasning af bredden på Tripplex trælamelpaneler:

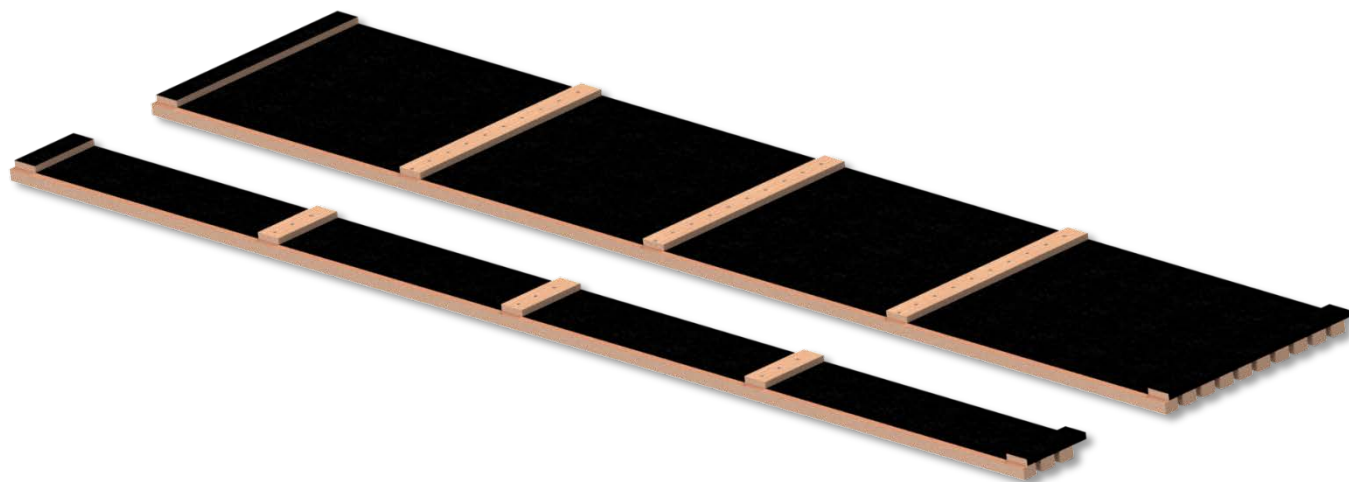


Panelet er nu tilpasset i længden
og klargjort til montering





Kantløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Kantløsninger leveres med kantliste fineret på front og 2 sider i målene 30x90 mm der kan tilpasses til den ønskede dybde. Hertil leveres en sortmalet 12 mm krydsfinerliste i 20 mm. bredde

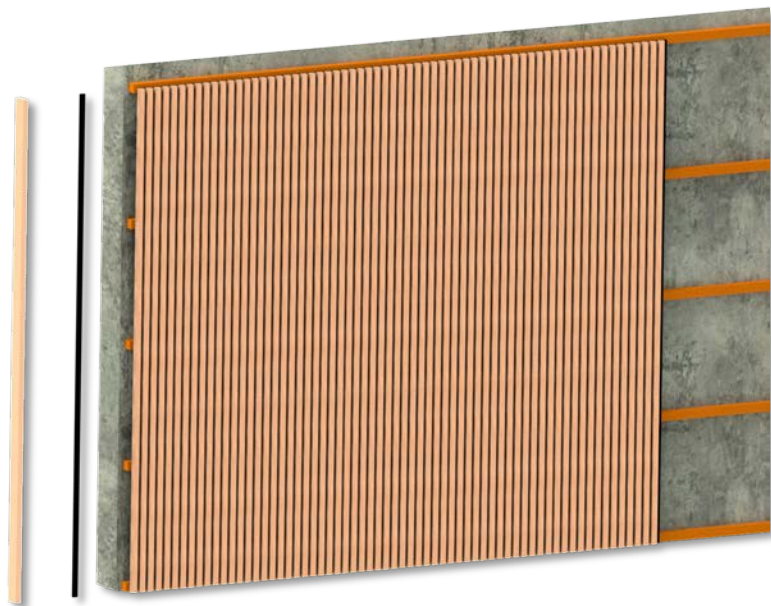


Løsning modsat montereretning:

Krydsfiner listen indsættes mellem panelets lamel og montageunderlaget, og skrues eller limes fast på underlaget. Kantløsningen kan justeres +5 , -2 mm ved ikke at støde listen helt ind til panelets tværstav.

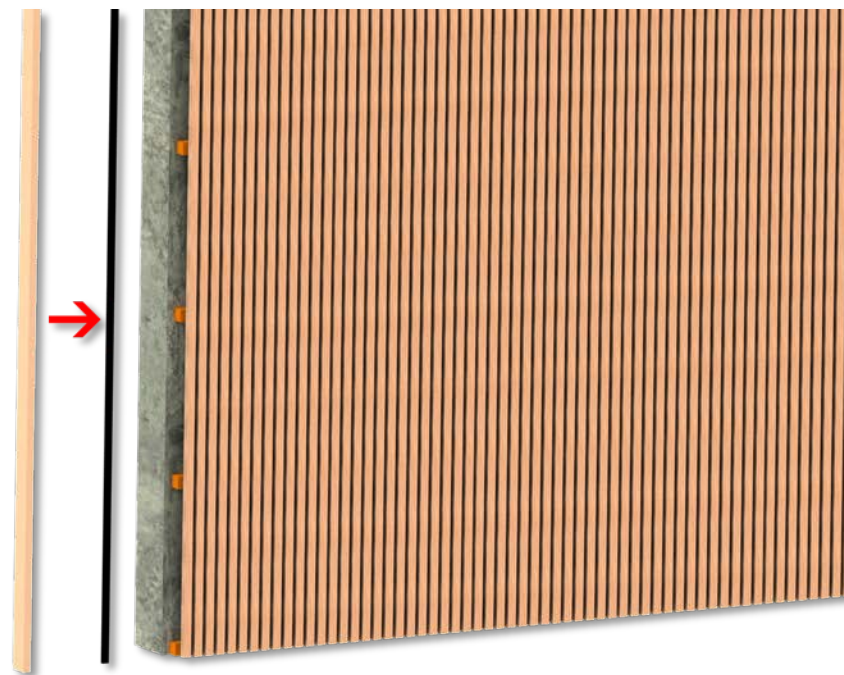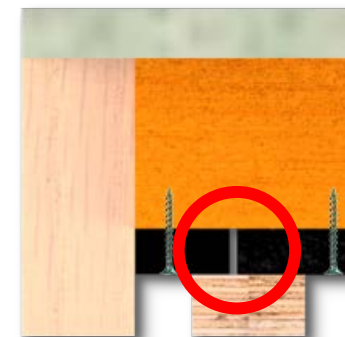


Kantløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Kantlisten limes med montagelim med til kanten af underlaget og krydsfinerlisten.
Monteres kantløsningen før panelerne monteres kan der benyttes vinkelslag til at fastgøre denne før krydsfinerlisten monteres.

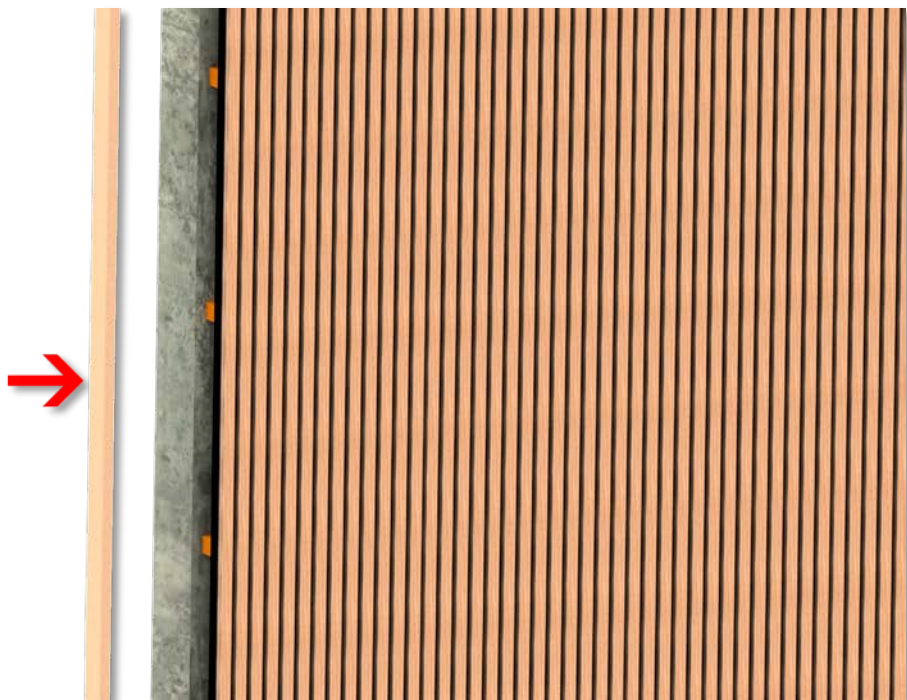


Panelet fremstår nu smukt æstetisk med en lukket ende flade.
Ved montering af kantliste i montereretning, afkortes tværstavene så krydsfinerlisten kan monteres.
Se tilpasning af bredden på Tripplex trælamelpaneler.

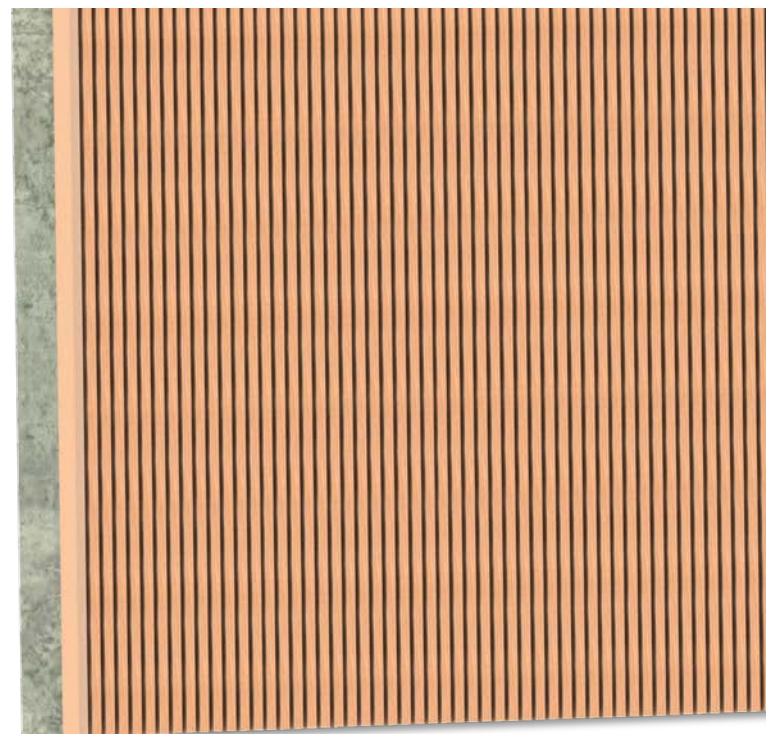

Åbningsløsning til Tripplex trælamelpaneler:


Løsninger ved åbninger kan udføres med samme lister som benyttes ved kantløsninger. Tripplex anbefaler denne løsning.

Tilpas underlagets afstand til åbningen så der er plads til at kantlisten kan monteres mod væggen.

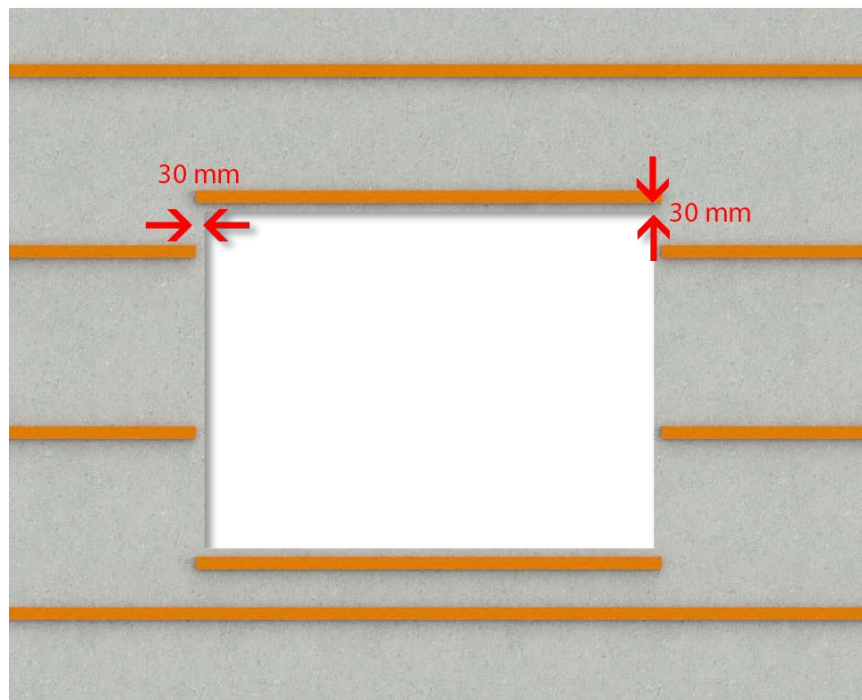


Princip tegning

Kantlisterne tilpasses åbningens dimensioner og tilskæres i dybden hvis ønskes, således at kantliste og akustikpanelts fronter får samme højde.
 $\text{kantlistedybde} = \text{underlag} + \text{tværstav} + \text{lameldybde}$


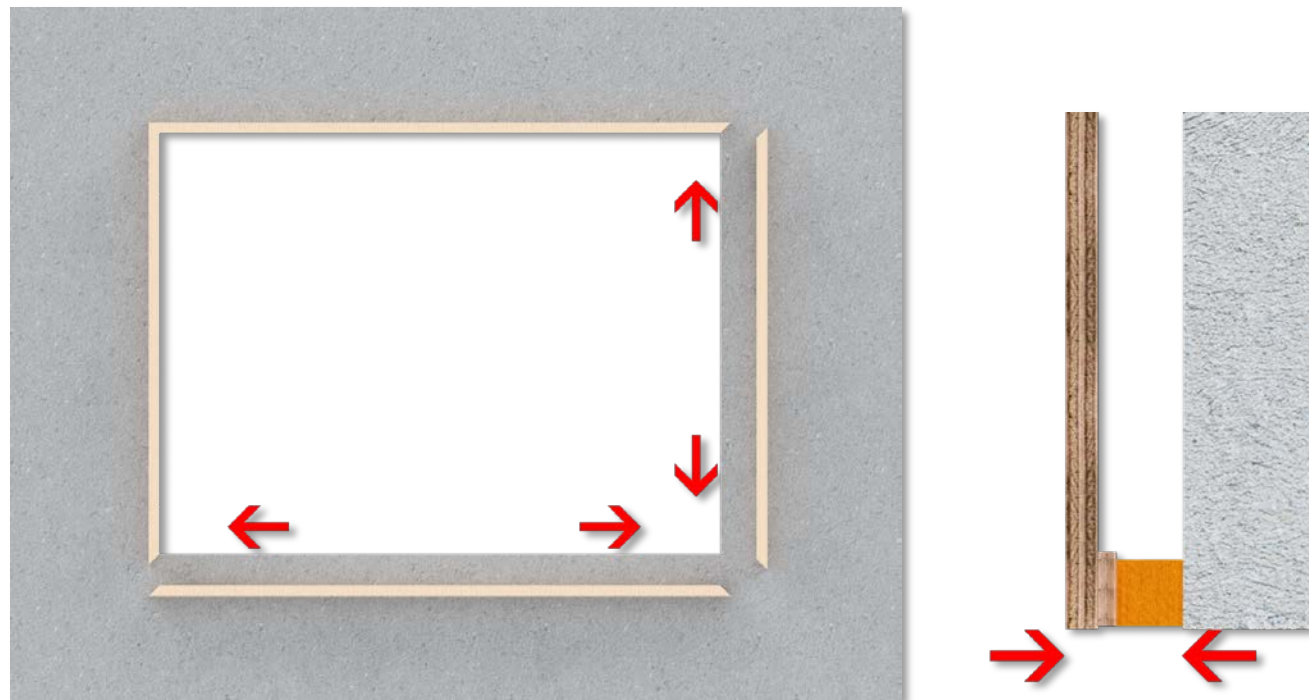


Åbningsløsning til Tripplex trælamelpaneler:

Kantlisterne monteres mod underlaget med montagelim eller vinkelbeslag.

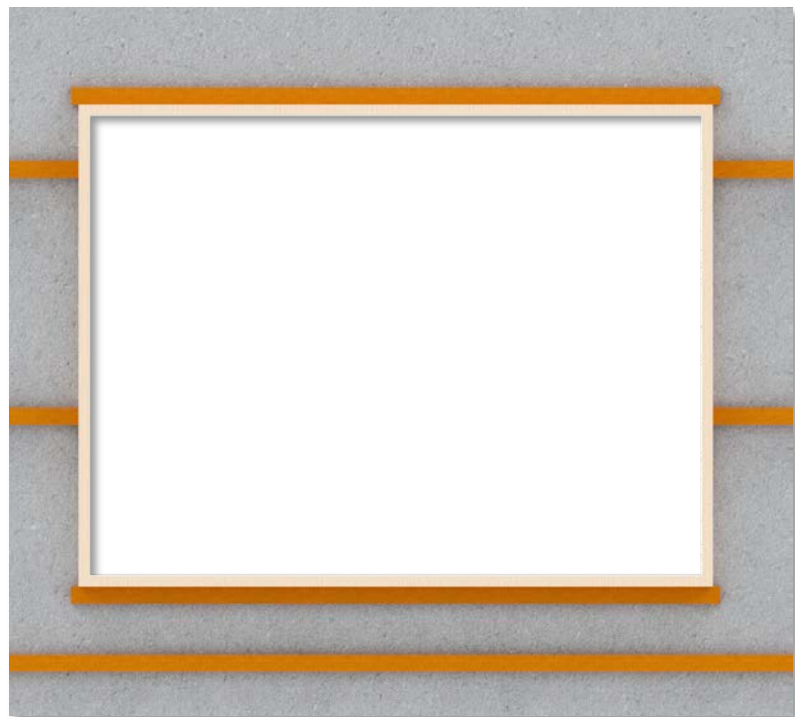


Den sort malede krydsfinerliste tilpasses nu til kantlisternes ydermål, samt den ønskede bredde. Vi anbefaler samme bredde som afstanden mellem panelernes lameller + 2 mm. for at opnå et ensartet helhedsudtryk.

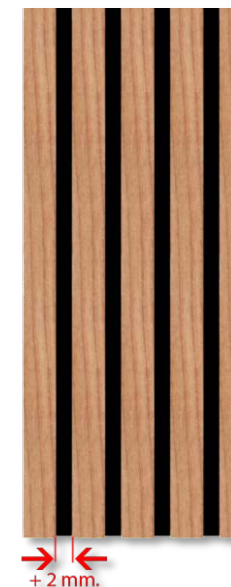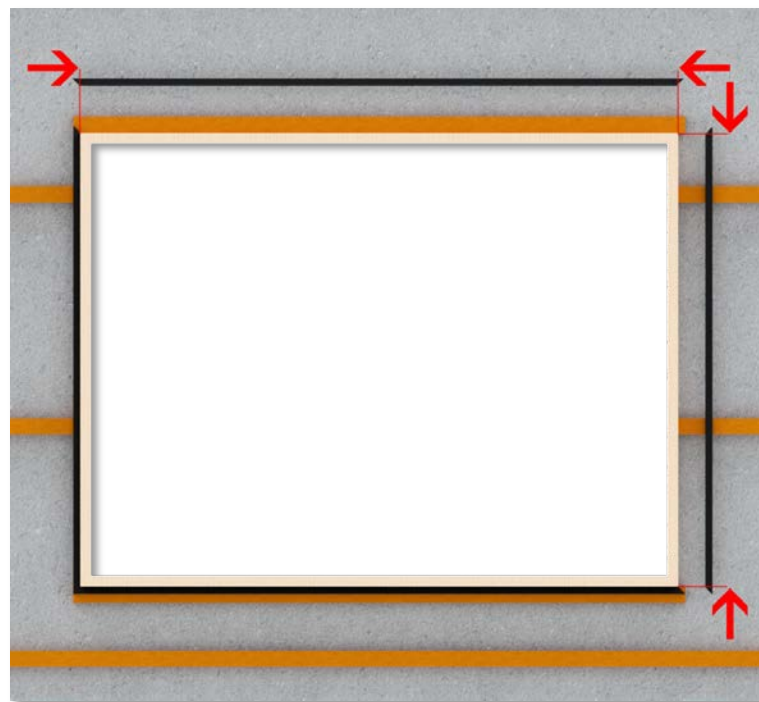

Åbningsløsning til Tripplex trælamelpaneler:

De sortmalede krydsfinerlister monteres på underlaget med montagelim, stifter eller sortmalede skruer.

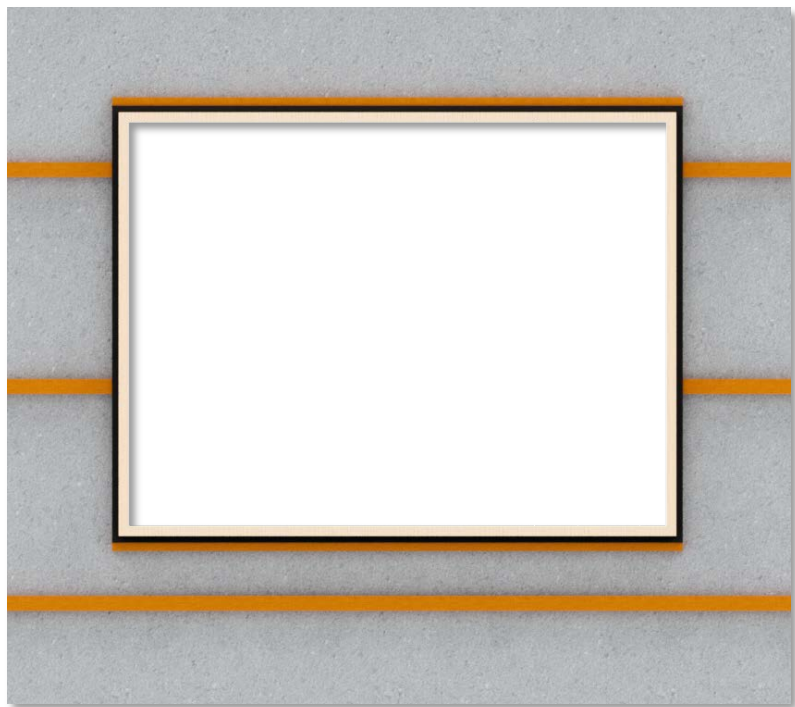

Med de monterede paneler fremstår åbningen i Tripplex trælamelpanelerne nu som en æstetisk smuk helhedsløsning.

